

Guía de instalación



1. Extienda sobre el machimbre un film de polietileno de 150 micrones.

2. Sobre el film de polietileno se colocan listones de 2"x 2" cada 50 cm. Sobre estos se extiende la membrana AlumAir en bandas horizontales solapadas entre 5 a 10 cm según la pendiente.




La membrana reflectiva AlumAir provee una excelente aislación térmica e hidrófuga y además es barrera de vapor y barrera al viento. El Sistema AlumAir es la combinación de cámara de aire y membrana reflectiva AlumAir, tal como lo indica la norma IRAM 11.601-96, esta combinación mejora la capacidad aislante en casi un 200%.



3. Una vez extendida la membrana sobre los listones se la fija con listones de yesero. La membrana se extiende formando una cámara de aire inferior.

4. Luego se colocan los listones de yesero que fijan la membrana. Sobre estos la clavadera de teja o chapa.

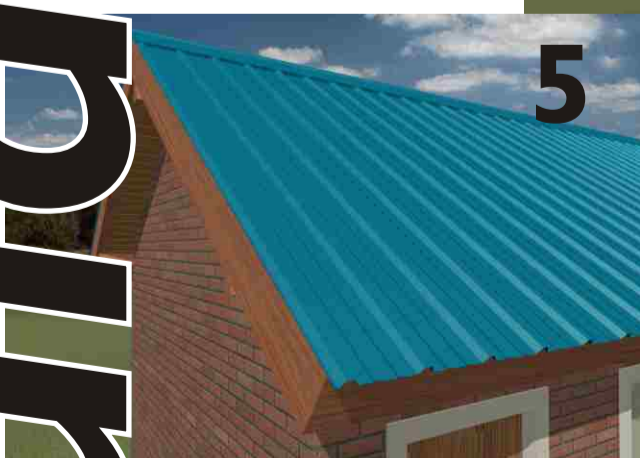

5. La colocación de la chapa cierra la cámara de aire superior configurando el sistema AlumAir con doble cámara de aire.